

bre.Lux PowerUnit 2




Libera tutta la potenza della luce

bredent s.r.l.


L'apparecchio di riferimento per la fotopolimerizzazione con luce a LED

FULL RANGE - Approfittate dell'efficacia dell'intero spettro luminoso

Sperimentate una polimerizzazione più sicura e rapida dei Vostri manufatti. La tecnica a LED di bre.Lux 2, innovativa ed unica nel suo genere, sfrutta il completo spettro luminoso fino a 400 nm, garantendo una nuova qualità di polimerizzazione. Otterrete un indurimento più omogeneo e rapido, poichè le differenti lunghezze d'onda raggiungono tutte le diverse profondità. Aumentate la sicurezza, abbreviando i tempi di lavorazione.

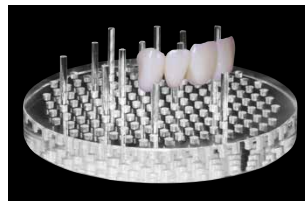

370 – 500 nm

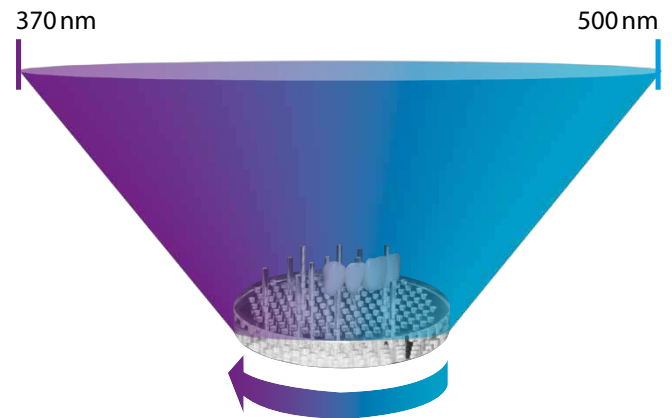

Piatto rotante e vassoio Light-Tray - i componenti ausiliari che contribuiscono a garantire una completa polimerizzazione

Comodo, attivabile, estraibile - questo piatto rotante permette una polimerizzazione uniforme del manufatto grazie ad un'esposizione completa a tutte le 72 lampade a LED.

Il vassoio portaoggetti Light-Tray trasparente permette la penetrazione della luce anche nelle zone difficilmente raggiungibili. Esponete il manufatto ad uno spettro luminoso completo!

45° – 55° C

Per programmi impostati individualmente regolabile fino a 65°C

Massima potenza - assoluto controllo

Grazie alle 72 lampade a LED otterrete un'intensità luminosa notevolmente efficiente ed ineguagliabile, prevenendo eventuali contrazioni in modo intelligente. Inoltre il controllo termico tra 45° e 55° C provvederà ad evitare che il manufatto subisca effetti termici, come il surriscaldamento. Il rumore della ventola è appena percettibile.

12 anni (20.000 ore) di utilizzo

Le 72 lampade a LED di bre.Lux 2 trasformano efficientemente la potenza d'alimentazione in energia luminosa e sono quindi di lunga durata, soprattutto rispetto alle lampade alogene (max. 2.000 ore).

12 anni



Display di facile lettura




10 Programmi ad impostazione individuale + 1 programma di funzionamento continuo

Accesso rapido ai 3 programmi visio.lign più utilizzati

Avvio ed arresto del piatto rotante, anche mentre il programma è già in corso

Cassetto spazioso

Questo apparecchio è stato progettato pensando al Vostro comfort e ad un cassetto di grande capacità. Oggetti di grandi dimensioni come le muffole trovano spazio senza problemi.

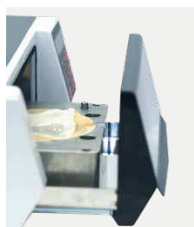

I tempi di polimerizzazione nella tabella sono valori indicativi con apparecchi perfettamente funzionanti.

Programmi individuali: I manufatti in metallo immagazzinano l'energia termica della luce più dei polimeri puri. Il calore può avere un'influenza positiva sui materiali sotto forma di post-trattamento o, nel caso di troppo calore, portare all'infragilimento o alle tensioni. Questo sviluppo di calore può essere facilmente controllato dall'utente adattando automaticamente i programmi memorizzati alle condizioni del materiale desiderato. Per lavori metal free o costruzioni con spesso-

ri di materiale >2mm, si raccomanda di utilizzare l'opzione fino al 100% di potenza "Red. power off". Si raccomanda l'opzione "Spegnimento". Per lavori che coinvolgono componenti metallici o che comportano un'elevata contrazione del materiale, si raccomanda di ridurre la potenza della luce: "Red. power on". Accensione". Tuttavia, è sempre possibile aumentare la potenza al 100% nei singoli programmi senza dover cambiare l'unità. Se necessario, i tempi di indurimento possono cambiare proporzionalmente.

I vantaggi



Fotopolimerizzazione completa

sono disponibili tutte le lunghezze d'onda
= massima penetrazione
= risultati d'elevata qualità

Velocità di fotopolimerizzazione ineguagliabile

72 Lampade a LED + massimo spettro d'emissione luminosa
+ piatto rotante + vassoio portaoggetti trasparente Light-Tray

Sicurezza

- Aumento graduale e delicato dell'intensità di luce
- Controllo della temperatura tra 45° e 55° C - per programmi impostati individualmente regolabile fino a 65° C
- Protezione da surriscaldamento
- Spegnimento automatico della luce con segnale acustico al termine del programma

Durata a lungo termine delle lampade a LED

20.000 ore, che corrispondono a 12 anni di utilizzo

Comfort

- Accesso comodo e facile ai programmi
- Programmabile in base alle proprie esigenze
- Cassetto spazioso
- Apparecchio silenzioso
- Apparecchio compatto

Dati tecnici di bre.Lux PowerUnit 2

Apparecchio fisso

U:	100-240 VAC
P:	130 W
Frq:	50/60 Hz
Fusibile:	T 2.0 A
Spettro luminoso:	370 - 500 nm

bre.Lux LED N2 Lampada manuale con base di supporto **opzionale**

Dati tecnici della lampada manuale

Lampada manuale

U:	5 VAC
P:	5 W
Spettro luminoso:	370 - 500 nm

Alimentatore della lampada manuale

U:	100-240 VAC
P:	15 W max.
Frq:	50/60 Hz
Output	5 V / 3 A

